Consoles série GFX

Activer et vérifier un abonnement VRS



Marque : Trimble ®

Modèles : GFX-350, GFX-750, GFX-1060 et GFX-1260

Application de travail : Precision IQ ®



Activer et vérifier un abonnement VRS

Ce guide a pour objectif de vous aider à activer un abonnement VRS et/ou à vérifier son activation sur une console GFX. Pour chaque action, vous trouverez ci-dessous le parcours à effectuer pour la réaliser.

Lorsque vous souscrivez un abonnement VRS, l'abonnement est lié à des identifiants VRS (nom d'utilisateur et mot de passe) et n'est donc ni lié au numéro de série de la console ni à celui de l'antenne NAV.

Pré-requis

- Avoir reçu des identifiants VRS.

Plan

I. Configurer la source de correction..... 1

II. Vérifier l'activation d'un abonnement..... 3




I. Configurer la source de correction

1. Ouvrir l'application de travail "**Precision IQ ®**".




2. Vérifier dans l'encart "**GNSS**", que l'intitulé en gras est "**CenterPoint VRS**".

   Si c'est le cas et que le satellite est vert, la vérification s'arrête ici,
   sinon continuer de suivre les instructions.

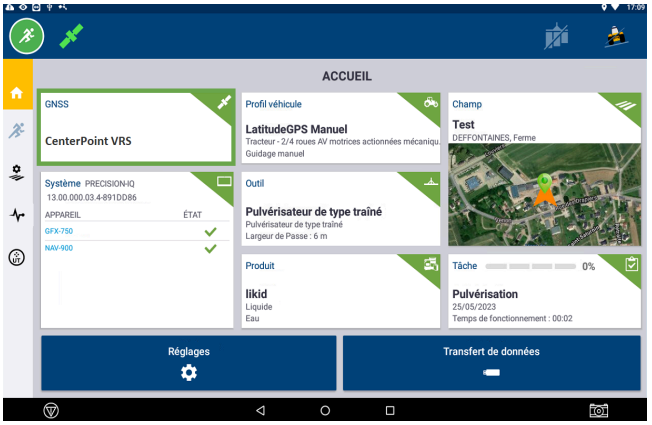


3. Cliquer sur l'encart "**GNSS**", puis sur "**Editer**" ou sur .

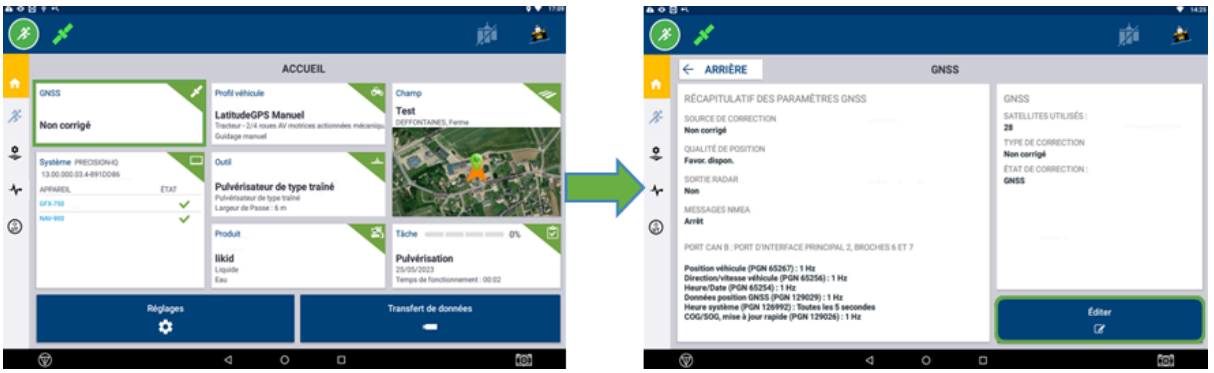

4. Aller dans l'onglet "**Corrections**":

   a. Sélectionner "**CenterPoint VRS**" comme **source de correction**.

   b. Activer le signal "**XFILL**" (facultatif).

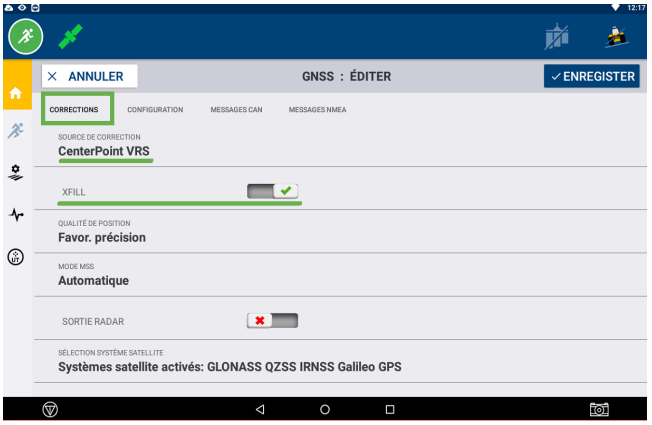

5. Aller dans l'onglet "**Configuration**" :

   a. Vérifier les paramètres VRS suivants :
   Ne les changer que sur demande de notre part.
   Il s'agit ici de la configuration de base pour GFX chez Latitude GPS.


Nom / adresse de serveur VRS :	www.vrsnow.fr
Numéro de port :	2101
Point de support :	TVN_CMR_X

   b. Configurer la "**Fréquence XFILL**" (si XFILL précédemment activé).

   Sélectionner :"**Europe, Moyen-Orient et Afrique (Fréquence 1545.49) (débits en bauds 2400)**".

   Si indisponible, sélectionner "**Fréquence personnalisée**", puis renseigner :

Fréquence :	1545.4900	MHz
Vitesse de port :	2400	bps

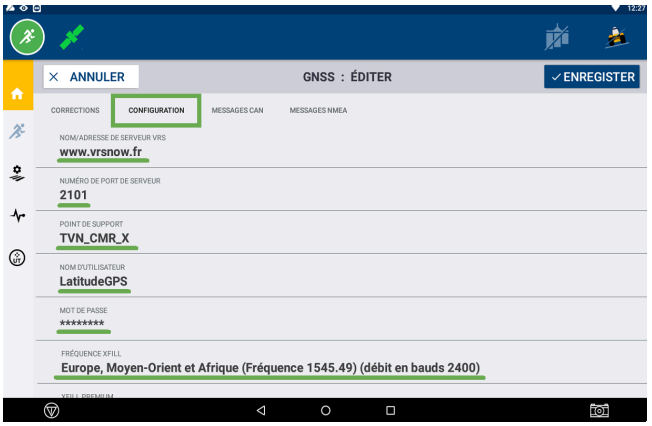

c. Entrer des identifiants VRS (rester dans l'onglet "**Configuration**").

Saisir, dans les lignes appropriées, les derniers identifiants VRS reçus :

nom d'utilisateur : …
mot de passe : …

6. Cliquer sur "**Enregistrer**", puis retourner à la page d'accueil de "**Precision IQ ®**".

II. Vérifier l'activation d'un abonnement


Concernant le signal VRS, il n'y a aucun moyen de savoir si l'abonnement est actif en utilisant une console série GFX.

Merci de consulter la facture liée à l'abonnement ou sinon d'appeler le support technique, muni du nom d'utilisateur, afin de vérifier le mot de passe et la validité de l'abonnement.

Latitude GPS

Votre partenaire en solutions de technologies pour l'agriculture

Notre métier, Vous guider

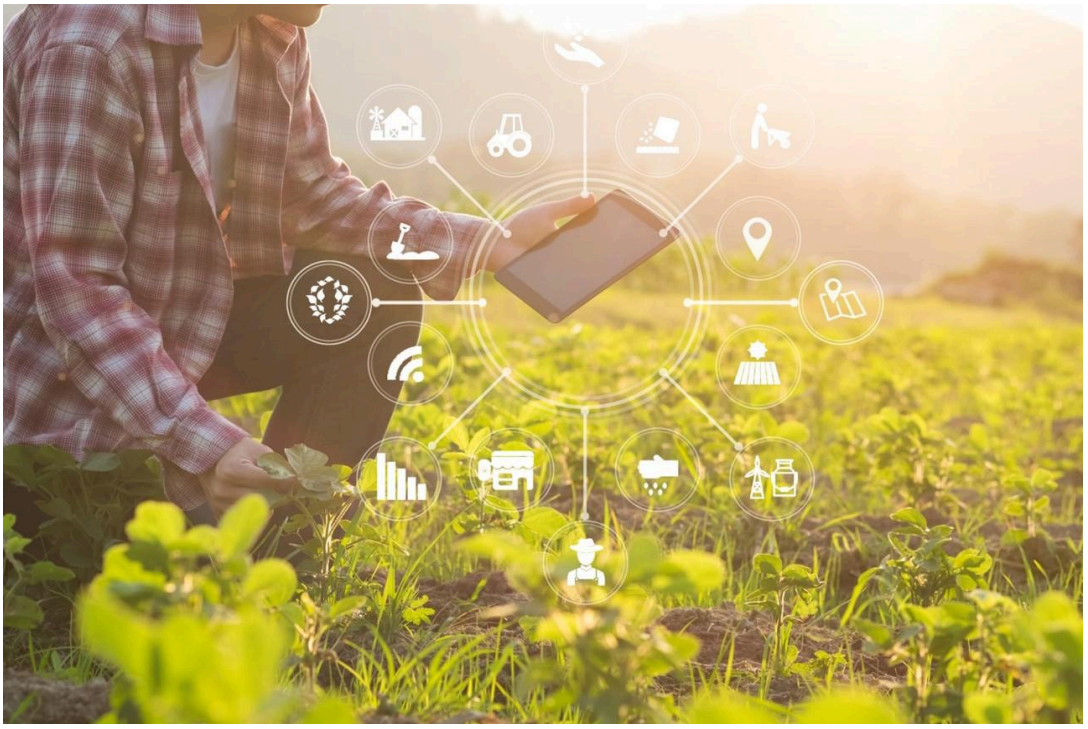

Latitude GPS

13, Rue des drapiers
27110 Venon
https://www.latitudegps.com

Support Technique

Tél : 08.25.56.90.00
mail: support@latitudegps.com
site : https://support.latitudegps.com/hc/fr

Nous suivre